


ポリマエース[®] 施工キット

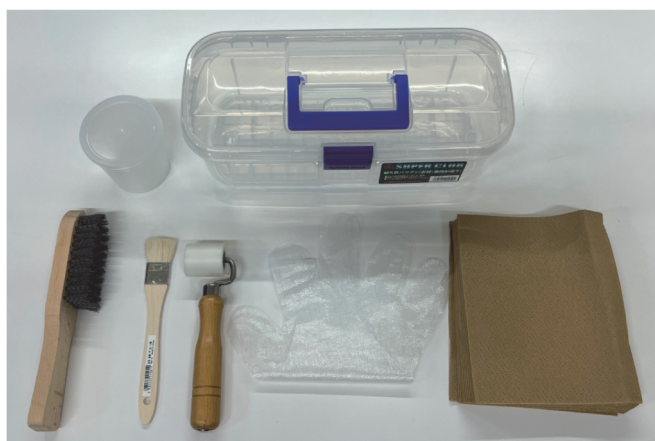


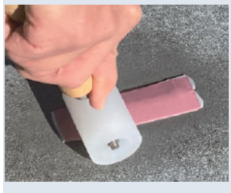



No.	内容物
1	ハケ : 白毛 金巻 10号(30mm)
2	ワイヤーブラシ : 剣型 5行 黒波
3	圧着用樹脂ローラー : 35Φ × 40mm
4	ペーパーウエス
5	容器 : PE 300cc
6	PE手袋
7	ツールボックス

※ポリマエースの施工には下記の専用プライマーをご使用ください。

種類	容量	被着体	使用量 (g/m ²)
モルタル用	250g/金属缶	モルタル、スレート、 コンクリート、石材	200
金属用	250g/金属缶	金属、磁器、タイル	50

施工手順

工程	写真	内容
下地調整、 清掃		<ul style="list-style-type: none"> 被着面は下地が出るまで金属ブラシ等で表層を研磨します。 砂、屑や汚れを除去した後にウエス等で水拭きします。 <p>注: 金属(屋根)の場合は被着面以上に研磨しないこと</p>
プライマー 塗布		<ul style="list-style-type: none"> 被着面が乾いたことを確認します。 専用プライマーを適量容器に入れ、被着面に刷毛等で塗り残しが無い様に均一に塗布します。 <p>注: 塗付後、指触乾燥のこと(10~30分)</p>
貼り付け		<ul style="list-style-type: none"> ポリマエースを防湿袋から取り出し、片面のセパレーターを剥がします。 施工箇所にポリマエースを端部から貼り付けます。 <p>注: ポリマエースは防湿袋から取り出し後、30分以内に施工すること</p>
圧着		<ul style="list-style-type: none"> ポリマエースをローラーや指で圧着し、気泡を抜きます。 端部はローラーや指で圧着し、厚みが半分程度になるまで押し潰します。
セパレー ター 剥離		<ul style="list-style-type: none"> 表面のセパレータを180度方向にゆっくり剥離し、完了です。 <p>注: 上方向には剥離しないこと</p>