


ポリマエースによるボルトナット群 瞬間重防食 P-VAC工法!!

① 吸引チューブをセットする

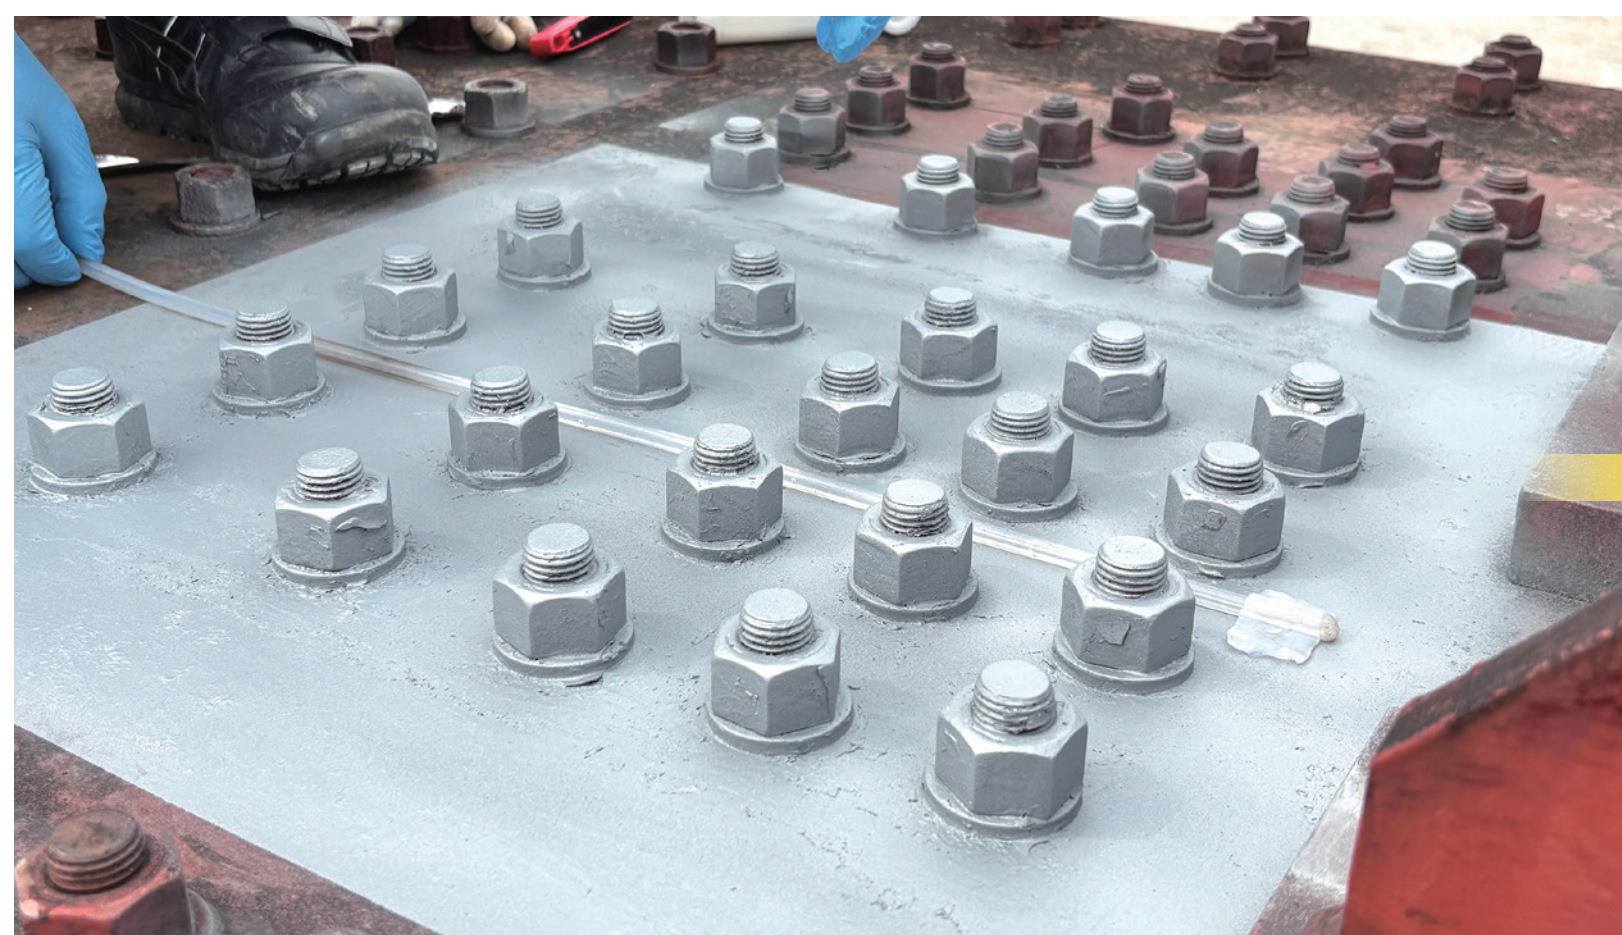

② PAシートを置いて位置を合わせる



③ 4 辺の端部をローラーで封止する



④ ポリエチレンシートを剥がす



⑤ 真空ポンプに吸引チューブを接続する



⑥ 吸引して完了 (①→⑥ 約2分)



ガントリークレーンや鋼橋梁添接板に絶賛試験施工中!!



- * 施工面の向き、ボルトの本数、サイズやワッシャー有無を問わず施工できます。
- * 下地処理により延命効果が変わります。